



ÜBERFAHRBARE POLLER MONTAGEANLEITUNG

Detailinfo - 08 - 22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere AGB (www.neuhauser-vt.com).



Überfahrbare Poller

Unsere überfahrbaren Poller haben sich bereits **bestens bewährt!**
Überzeugen auch Sie sich!

EIN ZEICHEN VON SICHERHEIT



- Aus extrem widerstandsfähigem Kunststoff
- Einfache Montage
- Farbecht, kein Ausbleichen durch UV-Strahlung
- Mit zwei breiten, reflektierenden Folienstreifen
- Mit Glasreflektoren am stabilen Fuß
- Ø 85 mm, Höhe: 1.000 mm oder 800 mm (ca. 2kg)
- Inkl. Bodenanker SCHWER


Speziell für Schutzwege sind Poller in weiß-blau mit zusätzlichem weißen Reflexstreifen ausgestattet. Für noch bessere Erkennbarkeit!




orange-weiß 400mm		lt.Katalog SR40 OW2
orange-weiß 800mm		lt.Katalog SR80 OW2
schwarz-weiß 800mm		lt.Katalog SR80 SW2
schwarz-weiß 1000mm		lt.Katalog SR100 SW2
schwarz-gelb 800mm		lt.Katalog SR80 SG2
schwarz-gelb 1000mm		lt.Katalog SR100 SG2
weiß-weiß 800mm		lt.Katalog SR80 WW2
weiß-weiß 1000mm		lt.Katalog SR100 WW2
weiß-rot 800mm		lt.Katalog SR80 WR2
weiß-rot 1000mm		lt.Katalog SR100 WR2
weiß-blau 800mm		lt.Katalog SR80 WB2
weiß-blau 1000mm		lt.Katalog SR100 WB2

Montage in 3 Schritten:

1. Bohrung (ca. Ø 24 mm)

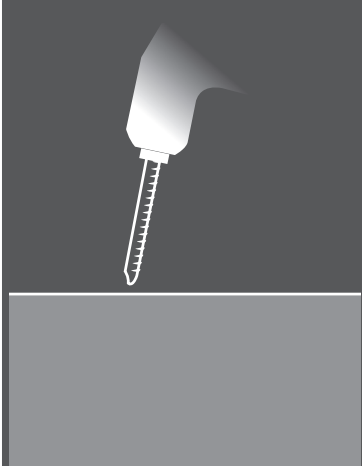

2. Poller mit Bodenanker mit Zwei-Komponenten-Kleber einsetzen - vollständig aushärten lassen!
Dichtungsring zwischen Bodenanker und Poller schützt vor dauerhafter Verklebung.

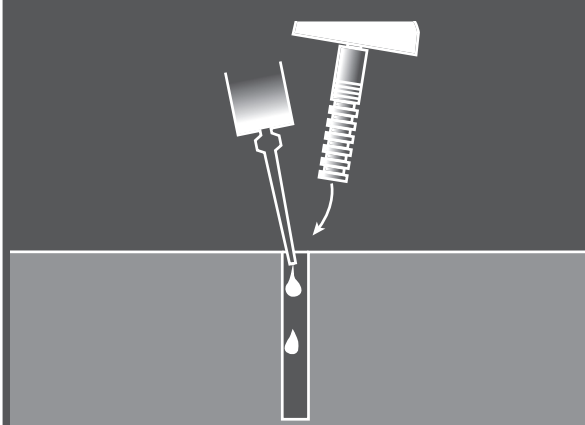

3. Nach der Klebstofftrocknung ist der Poller belastbar. Wenn der Poller nicht dauerhaft verklebt wird, schützt ein Gewindestift mit Innensechskant den Bodenanker während kurzzeitiger Demontage vor Verschmutzung.

